



Ñèñòàì í Úé òãëåÔîî í NX

Đóêî âî äñòâî ì î ëüçî ààòãëÿ



- NX-24E / 24B
- NX-12E / 12 B
- NX-6B
- NX-AOM

Совершение внешнего звонка

Выбор определенной внешней линии:

1. Проверьте индикатор состояния линий и нажмите клавишу свободной внешней линии.

- Из громкоговорителя раздастся сигнал дозвона.

Или поднимите трубку и наберите номер внешней линии.

2. Наберите внешний телефонный номер.

Выбор свободной внешней линии из Группы исходящих звонков :

1. Поднимите трубку, вы услышите сигнал дозвона.

2. Наберите номер Группы исходящих звонков.

- В группе будет выбрана свободная линия, вы услышите сигнал дозвона.

- Если все линии группы заняты, на дисплее вашего аппарат высветится сообщение «80 ALL BUSY» (все линии заняты), а вы получите сигнал Занято..

3. Наберите внешний телефонный номер. Когда на звонок ответят, нажмите разговор.

ЗАМЕЧАНИЯ:

- Если вы набираете внешний номер в пульсовом режиме, вы можете нажать клавишу **[#]**. Все цифры, набранные после #, будут посылаются в тоновом режиме.

- При наборе внешнего номера вы можете вставить в него 3-секундную паузу, нажав клавишу **[PSE]**. Назначение этой клавиши определяется при программировании системы.

Ответ на внешний звонок

1. Поднимите трубку или нажмите клавишу **[SPEAKER]**, если вы хотите использовать громкоговоритель.

ЗАМЕЧАНИЯ:

- Чтобы ответить на звонок, если вы уже ведете другой телефонный разговор, нажмите клавишу звонящей линии. Прежний разговор автоматически ставится на удержание. Теперь вы можете начать новый разговор.
- Вы можете ответить на звонок, пришедший на другой аппарат, нажав быстро мигающую клавишу внешней линии. Или поднимите трубку и нажмите **[1] [0]**, а затем номер внешней линии. Вы будете соединены с этой линией.

Звонок на другой аппарат

1. Поднимите трубку и наберите номер нужного вам аппарата. Или нажмите клавишу **[DSS]**, не поднимая трубку.
 - Спикерфон включается автоматически, и ваш аппарат начинает набор номера.
 - Чтобы запрограммировать номер аппарат для набора нажатием клавиши **[DSS]**, обратитесь к «Техническому описанию».
2. Когда пользователь вызванного аппарата снимет трубку, вы можете говорить в трубку или использовать **[SPEAKER]**, не снимая трубку.
3. Для окончания разговора положите трубку или вновь нажмите **[SPEAKER]**, если вы разговаривали с его использованием.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Для ответа на звонок или совершения внутреннего звонка в то время, когда вы соединены с другим внутренним аппаратом, нажмите кнопку **[DSS]** нужного вам аппарата, не опуская трубку. Прежнее соединение автоматически прекратится, а новый выбранный аппарат начнет звонить. Эта функция недоступна на обычных аппаратах.

Звонок на группу Оператора

Поднимите трубку или нажмите клавишу **[SPEAKER]**. Затем нажмите **[0]** для соединения с группой Оператора.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Вы можете позвонить в группу Оператора, набрав ее номер. Группа Оператора — это группа аппаратов с номером 500.

Звонок на группу аппаратов

Поднимите трубку или нажмите клавишу **[SPEAKER]**. Затем наберите номер группы аппаратов.

Или нажмите клавишу **[SGR]** нужной вам группы аппаратов.

Изменение режима ответа

Вы можете установить на своем аппарате режим автоответа или режим голосового сообщения.

Установка режима автоответа:

1. Не поднимая трубку, нажмите **[TRANSFER]** и наберите **[1][0]** для входа в режим программирования.
2. Нажмите **[2]** для выбора режима автоответа.
3. Нажмите **[TRANSFER]** для сохранения изменений и выхода.

Установка режима голосового сообщения:

1. Не поднимая трубку, нажмите **[TRANSFER]** и наберите **[1][0]** для входа в режим программирования.
2. Нажмите **[3]** для выбора режима голосового сообщения.
3. Нажмите **[TRANSFER]** для сохранения изменений и выхода.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Режим ответа может быть изменен звонящим на этот аппарат. Для этого звонящий должен нажать **[TRANSFER]** и набрать **[1][4]**.
- Вместо этого он может нажать **[FAT]**.
- На обычном аппарате нужно нажать **FLASH** и набрать **[1][4]**.

Удержание звонка системой

Во время разговора с внешней линией пользуйтесь этой функцией. Она позволяет вам временно положить трубку, не прерывая соединения. В режиме удержания абонент будет слышать музыку. Любой другой аппарат может вернуть звонок с удержания системой.

1. Во время разговора с внешним абонентом нажмите **[HOLD]**. Кнопка удерживаемой внешней линии и индикатор **HOLD** будут медленно мигать.
2. После помещения звонка на удержание вы можете совершать другие звонки.
3. Чтобы вернуть звонок с удержания, нажмите мигающую кнопку этой линии.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Если звонок не возвращен с удержания в течение запрограммированного времени, система посылает на ваш аппарат сигнал напоминания. Если после этого вы не вернетесь к удерживаемому звонку, система передаст его на группу Оператора (группу аппаратов с номером 500).

Исключительное удержание

Чтобы удерживать звонок на вашем аппарате, не позволяя другим аппаратам возвращать звонок с удержания, используйте исключительное удержание.

Помещение внешнего звонка на исключительное удержание:

1. Во время разговора с внешним абонентом нажмите **[HOLD]** дважды. Кнопка удерживаемой внешней линии будет мигать зеленым на вашем аппарате и светиться красным на других аппаратах.
- Если звонок не возвращен с удержания в течение заранее запрограммированного времени, система посылает на ваш аппарат сигнал напоминания.

2. После помещения звонка на удержание вы можете совершать другие звонки.
3. Чтобы вернуть звонок с удержания, нажмите мигающую кнопку этой линии.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Вы должны повторно нажать **[HOLD]** в течение 2 секунд с первого нажатия (см. п. 1).
- Если звонок не возвращен с удержания в течение запрограммированного времени, система посылает на ваш аппарат сигнал напоминания. Если после этого вы не вернетесь к удерживаемому звонку, система передаст его на группу Оператора (группу аппаратов с номером 500).

Помещение внутреннего звонка на исключительное удержание:

1. Во время разговора с другим аппаратом нажмите **[HOLD]** . Кнопка удерживаемой внешней линии будет мигать на вашем аппарате и светиться красным на других аппаратах.
2. После помещения звонка на удержание вы можете совершать другие звонки.
3. Чтобы вернуть звонок с удержания, нажмите мигающую кнопку **[DSS]** этого аппарата.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Внутренние звонки всегда помещаются на исключительное удержание.

Перевод звонков

Эта функция позволяет перевести звонок на другой аппарат или группу аппаратов. Может быть переведен любой внешний и внутренний звонок, как входящий, так и исходящий.

Когда вы переводите звонок, вы можете дождаться поднятия трубки пользователем на том аппарате, на который вы переводите звонок, и говорить с ним, или сразу положить трубку. Соединение между звонящим и тем аппаратом, на который переведен звонок, установится после того, как вы положите трубку.

1. Во время разговора по внешней линии нажмите кнопку **[DSS]** того аппарат или группы аппаратов, на который вы хотите перевести звонок.






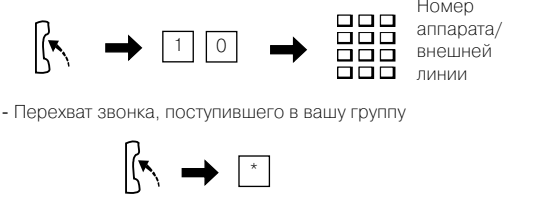


Вы услышите сигнал перевода, а тот, с кем вы разговаривали, будет слышать фоновую музыку.

Или во время внешнего или внутреннего разговора нажмите клавишу **[TRANSFER]** и наберите номер аппарата или группы аппаратов.

Если вы хотите перевести звонок на группу Оператора, нажмите **[0]**.


































2. Вы можете сразу положить трубку или дождаться ответа того, кому вы переводите звонок и поговорить с ним, а затем положить трубку.

Если аппарат, на который вы хотите перевести звонок, занят, то вновь нажмите **[TRANSFER]**. После этого вы вернетесь к этому звонку.





















ФУНКЦИЯ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (Нажимайте указанные клавиши и производите указанные действия)
<p>УСТАНОВКА РЕЖИМА КОНФЕРЕНЦИИ</p>	<p style="text-align: center;">TRANSFER</p>  <p>- Подключение к конференции</p> <p style="text-align: center;">TRANSFER</p>  <p>- Отключение участника конференции</p> <p style="text-align: center;">TRANSFER</p>  <p style="text-align: right;">Номер аппарата/ внешней линии</p> 
<p>НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ</p>	<p style="text-align: center;">TRANSFER</p>  <p style="text-align: right;">Номер вашего аппарата</p>
<p>ПЕРЕХВАТ ЗВОНКОВ</p>	<p>- перехват звонка, поступившего в вашу группу</p>  <p style="text-align: right;">Номер аппарата/ внешней линии</p>
<p>ВОЗВРАТ ЗВОНКА</p>	<p style="text-align: center;">CALLBACK</p> <p>Слышен тон ЗАНЯТО</p> 
<p>СИГНАЛ FLASH</p>	<p style="text-align: center;">TRANSFER</p> 

ФУНКЦИИ НАБОРА НОМЕРА

ФУНКЦИИ НАБОРА НОМЕРА








































ФУНКЦИЯ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (Нажимайте указанные клавиши и производите указанные действия)
НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА	REDIAL  →  или  
НАБОР НОМЕРА ИЗ ПАМЯТИ	SNR  →  или  
АВТОДОЗВОН	- Услышав сигнал ЗАНЯТО → ARD  → 
БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРА (СИСТЕМНЫЙ)	SPEED Код быстрого набора  →  →   —  
БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРА (ЛИЧНЫЙ)	SPEED Код быстрого набора  →  →   —  
ЗАПИСЬ ЛИЧНОГО БЫСТРОГО НОМЕРА	TRANSFER Код быстрого набора (00-19)  →   →        TRANSFER 

СООБЩЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ








ФУНКЦИЯ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (Нажимайте указанные клавиши и производите указанные действия)
ОПОВЕЩЕНИЕ	PAGE Номер зоны  →  →  -  , * → 
ОПОВЕЩЕНИЕ С ОТВЕТОМ	PAGE TRANSFER  →  →  * →  →  →  
ОТВЕТ НА ОПОВЕЩЕНИЕ	 →   → 
ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ	MESSAGE  → 
ПРОСЛУШАТЬ СООБЩЕНИЕ	MESSAGE  → 

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (Нажимайте указанные клавиши и производите указанные действия)
ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА	MUTE 
НЕ БЕСПОКОИТЬ	<p>- Включение режима «НЕ БЕСПОКОИТЬ»</p> <p> →   → </p> <p>- Выключение режима «НЕ БЕСПОКОИТЬ»</p> <p> →   → </p>
ГРУППОВОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ	LSN  → 
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА	 →   →  Время ччмм → 
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКОВ	<p>- Перенапр. всех звонков</p> <p> →   →   →  → </p> <p>или</p> <p>- Перенапр. если аппарат занят</p> <p> →   →   →  → </p> <p>- Перенапр. при неответе</p> <p> →   →   →  → </p> <p>или</p> <p>- Внешнее перенапр.</p> <p>FWE </p>
ФОНОВАЯ МУЗЫКА	HOLD 

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

<p>СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ</p>	<p style="text-align: center;">№ сообщения</p>  <p>- Чтобы отменить сообщение об отсутствии</p> 
<p>БЛОКИРОВАНИЕ АППАРАТА</p>	<p>- Установка режима LOCKED1</p> <p>TRANSFER TRANSFER</p>  <p>- Установка режима LOCKED2</p> <p>TRANSFER TRANSFER</p>  <p>- Отмена блокировки</p> <p>TRANSFER TRANSFER</p> 
<p>ВХОД В ГРУППУ / ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ</p>	<p>- Выход из группы</p>  <p>- Вход в группу</p> 

**Более подробная информация содержится
 в «Руководстве по использованию системы» и
 «Техническом описании».**

Приложение

Как вынуть провод из телефонной трубки.



Вставьте какой-либо предмет с острым краем (например, нож или пинцет) в щель между трубкой и соединительным разъемом провода.



Слегка приподнимите нож и достаньте провод из трубки.

Теперь соединительный разъем удален из трубки и вы можете увидеть джек телефонного провода.



ELECTRONICS

Äëääí Üé î Ôëñ:

9th Fl. Joong-Ang ilbo Bldg.

7 Soonwha-Dong, Chung-Ku, Seoul, Korea

C. P. O. Box 2775

Ôää: (02) 751-6493, 6509

Ôäëñ: (02) 751-6072

Çääí ä Gumi:

259, Gongdan-Dong, Gumi, Kyungbuk, Korea

Ôää: (0546) 460-2831

Ôäëñ: (0546) 460-2832